

NOTIFICATIONS TAXIMÈTRE

L'afficheur du taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes.

PICTO.	DESCRIPTIONS
	Impression en cours ou défaut imprimante
	Lumineux défectueux ou absent
	Défaut pile de l'ATA BOX
	Temporisation
	Taximètre bloqué
	Date de la visite périodique proche

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites.

PICTO.	DESCRIPTIONS
	Notification d'approche de fin de service (utilisation de l'horodateur)
GPRS 	Signal faible Signal moyen Signal fort
LOC	Échéance de fin de location proche (système locatif ATA SERVICES)
	Information de la connectivité Bluetooth activée

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTIONS	VALEURS
Tension d'alimentation [en V ± 10%]	Min. 9V Typ. 12V Max. 16V
Consommation du taximètre	0.35A max. sous 12V
Consommation maximale du taximètre	2A max. sous 12V
Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure	CR2032
Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure	5 ans minimum pour une température ambiante comprise entre -10°C et +40°C
Durée de maintien des données du taximètre sans pile (totalisateurs...)	5 ans minimum

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

DESCRIPTIONS	VALEURS
Plage admissible de coefficients K [impulsions/km]	Min. 500 Max. 120 000
Plage de tension du signal capteur	Min. -30V Max. +30V

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTIONS	VALEURS
Température d'utilisation [en °C ± 5%]	Min. -25°C Max. +70°C
Conditions d'humidité	Max. 93% d'humidité relative
Classe électromagnétique de fonctionnement	E3
Classe mécanique de fonctionnement	M3

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE THERMIQUE

DIMENSIONS	VALEURS
Largeur papier	57mm
Diamètre rouleau	50mm

GUIDE

DE DÉMARRAGE RAPIDE


TAXIMÈTRE AIR S



FRANCE ÉDITION DÉCEMBRE 2015

Retrouvez le guide d'utilisation complet dans la rubrique « Caractéristiques » de votre produit sur WWW.ATA-ELECTRONICS.COM

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

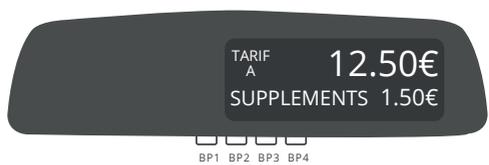

1

LÉGENDES	SYMBOLES	ACTIONS
1 Boutons poussoirs	↑	Appuyez sur le bouton poussoir.
	↑ ↑	Appuyez sur l'un des boutons poussoirs.

DÉMARRER VOTRE TAXIMÈTRE



- Appuyez sur l'un des quatre boutons pour démarrer votre taximètre.
- Votre taximètre est prêt à l'emploi.

DÉMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF



- Appuyez sur BP1 pour démarrer une course.
- Appuyez sur BP1 pour changer de tarif (A, B, C, D). La prise en compte de la modification est automatique.

APPLIQUER LES SUPPLÉMENTS



- Appuyez sur BP2 pour accéder au menu des suppléments.
- Appuyez sur BP1 ou BP2 pour faire défiler les suppléments.



- Appuyez sur BP3 pour ajouter un supplément ou sur BP4 pour le retirer. Appuyez simultanément sur BP2 et BP3 pour supprimer la totalité des suppléments.
- La prise en compte de la modification est automatique et le menu « SUPPLEMENTS » disparaît au bout de 10 secondes.

MODIFIER LE TAUX DE TVA



- Appuyez sur BP3 pour afficher les différents taux.
- Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir le taux désiré, puis appuyez sur BP3 pour le sélectionner. Appuyez sur BP4 et patientez 10 secondes pour revenir à l'écran précédent sans prendre en compte la modification.

FINIR UNE COURSE

ARRÊTER UNE COURSE



- Appuyez sur BP4 pour finir la course et passer en position « À PAYER ».
- Le retour en position « LIBRE » n'est possible qu'après 10 secondes. L'icône « Temporisation » apparaît pendant cette durée.

AFFICHER LE TOTAL À PAYER



- Appuyez sur BP4 pour afficher le détail de la course.
- Appuyez sur BP4 ou patientez 5 secondes pour revenir à l'écran précédent.

IMPRIMER UN REÇU



- Appuyez sur BP3 pour imprimer le reçu. Chaque appui relance une impression.
- L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

REVENIR EN POSITION « LIBRE »



- Appuyez sur BP1 pour revenir en position « LIBRE ».
- Vous êtes en position « LIBRE ».

IMPRIMER UN DUPLICATA



- Appuyez sur BP4 pour imprimer un duplicata de la course précédente. Chaque appui relance une impression.
- L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE



- Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
- Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu puis sélectionnez « ARRÊT TAXIMÈTRE » en appuyant sur BP3.



- Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes. Pour annuler l'extinction, appuyez sur l'un des quatre boutons.

⚠ Le déplacement du véhicule au cours de cette période provoque le retour automatique en position « LIBRE ».