

NOTIFICATIONS TAXIMÈTRE

L'afficheur du taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes.

PCTO.		DESCRIPTIONS	
		Impression en cours	Défaut imprimante ou plus de papier
		Lumineux défectueux ou absent	
		Défaut pile de l'ATA BOX	
		Temporisation	

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites.

PCTO.		DESCRIPTIONS			
		- Fin de service dans moins de 30 minutes - Fin de service dans moins de 15 minutes - Fin de service			
GPRS 		Signal faible	Signal moyen	Signal fort	Aucun signal
		GPS en cours de réception		GPS sans réception	
		Échéance de fin de location proche (système locatif ATA SERVICES)			
		Message de dispatch			
		Information de la connectivité Bluetooth activée			

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTIONS	VALEURS		
Tension d'alimentation [en V ± 10%]	Min. 9V	Typ. 12V	Max. 16V
Consommation du taximètre	0.35A max. sous 12V		
Consommation maximale du taximètre	2A max. sous 12V		
Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure	CR2032		
Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure	5 ans minimum pour une température ambiante comprise entre -10°C et +40°C		
Durée de maintien des données du taximètre sans pile (totalisateurs...)	5 ans minimum		

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTIONS	VALEURS	
Température d'utilisation [en °C ± 5%]	Min. -25°C	Max. +70°C
Conditions d'humidité	Max. 93% d'humidité relative	
Classe électromagnétique de fonctionnement	E3	
Classe mécanique de fonctionnement	M3	

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE THERMIQUE

DIMENSIONS	VALEURS
Largeur papier	57mm
Diamètre rouleau	50mm

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

DESCRIPTIONS	VALEURS	
Plage admissible de coefficients K [impulsions/km]	Min. 500	Max. 120 000
Plage de tension du signal capteur	Min. -30V	Max. +30V

GUIDE

DE DÉMARRAGE RAPIDE


TAXIMÈTRE AIR W



FRANCE ÉDITION DÉCEMBRE 2015


Retrouvez le guide d'utilisation complet dans la rubrique « Caractéristiques » de votre produit sur WWW.ATA-ELECTRONICS.COM

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

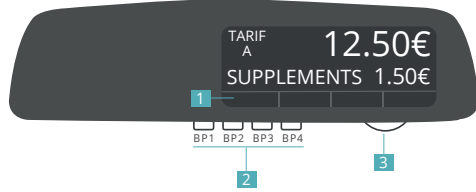


LÉGENDES	SYMBOLES	ACTIONS
1	Barre de menus contextuels	Sélectionnez une action en appuyant sur l'un des boutons poussoirs.
2	Boutons poussoirs	Appuyez sur le bouton poussoir. Appuyez sur l'un des boutons poussoirs.
3	Molette de navigation avec le bouton central	Tournez la molette dans l'un des deux sens. Appuyez sur le bouton central.


DÉMARRER VOTRE TAXIMÈTRE

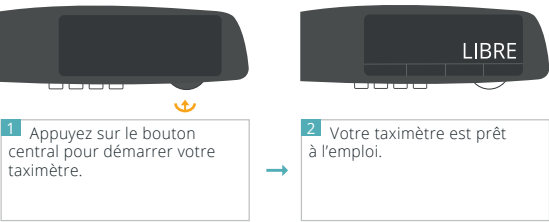


DÉMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF

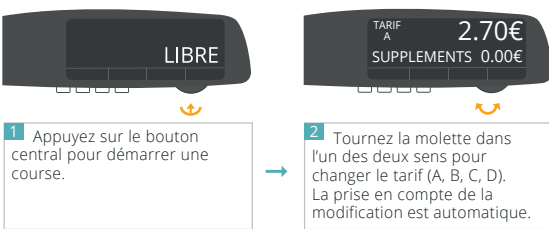


APPLIQUER LES SUPPLÉMENTS

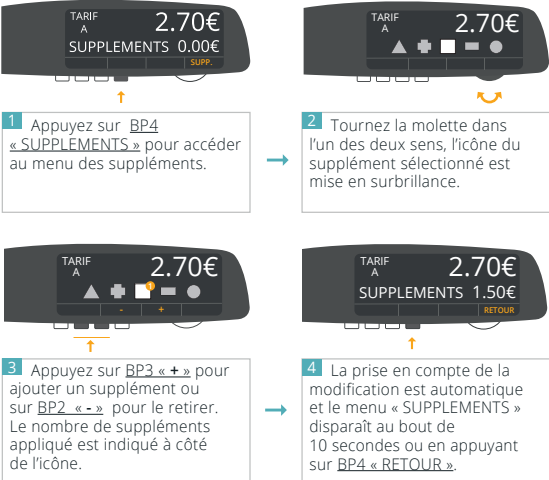

MODIFIER LE TAUX DE TVA

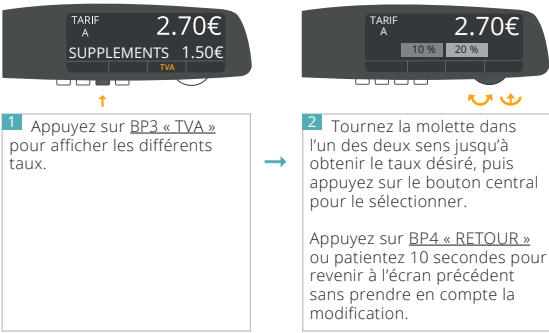

FINIR UNE COURSE

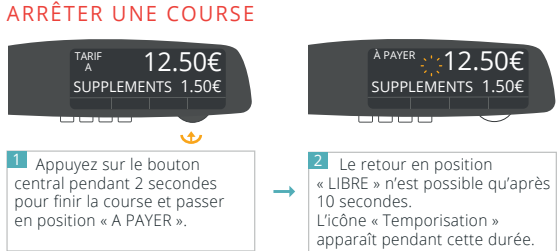

AFFICHER LE TOTAL À PAYER




IMPRIMER UN REÇU



REVENIR EN POSITION « LIBRE »



IMPRIMER UN DUPLICATA

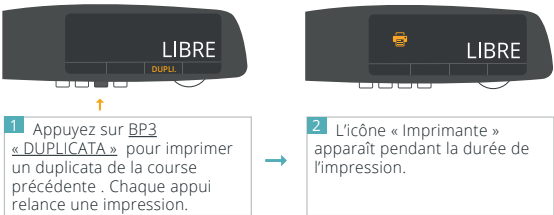

ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE

