















NOTIFICATIONS TAXIMÈTRE

L'afficheur du taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes.

PICTO.		DESCRIPTIONS	
		Impression en cours	Défaut imprimante ou plus de papier
		Lumineux défectueux ou absent	
		Défaut pile de l'ATA BOX	
		Temporisation	

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites.

PICTO.		DESCRIPTIONS			
			- Fin de service dans moins de 30 minutes - Fin de service dans moins de 15 minutes - Fin de service		
GPRS 		Signal faible	Signal moyen	Signal fort	Aucun signal
		GPS en cours de réception		GPS sans réception	
	Échéance de fin de location proche (système locatif ATA SERVICES)				
	Message de dispatch				
	Information de la connectivité Bluetooth activée				

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

DESCRIPTIONS	VALEURS		
	Min.	Typ.	Max.
Tension d'alimentation [en V ± 10%]	9V	12V	16V
Consommation du taximètre	0.35A max. sous 12V		
Consommation maximale du taximètre	2A max. sous 12V		
Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure	CR2032		
Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure	5 ans minimum pour une température ambiante comprise entre -10°C et +40°C		
Durée de maintien des données du taximètre sans pile (totalisateurs...)	5 ans minimum		

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES

DESCRIPTIONS	VALEURS	
Plage admissible de coefficients K [impulsions/km]	Min. 500	Max. 120 000
Plage de tension du signal capteur	Min. -30V	Max. +30V

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTIONS	VALEURS	
	Min.	Max.
Température d'utilisation [en °C ± 5%]	-25°C	+70°C
Conditions d'humidité	Max. 93% d'humidité relative	
Classe électromagnétique de fonctionnement	E3	
Classe mécanique de fonctionnement	M3	

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE THERMIQUE

DIMENSIONS	VALEURS
Largeur papier	57mm
Diamètre rouleau	50mm

GUIDE

DE DÉMARRAGE RAPIDE


TAXIMÈTRE POWER HD



FRANCE ÉDITION DÉCEMBRE 2015


Retrouvez le guide d'utilisation complet dans la rubrique « Caractéristiques » de votre produit sur WWW.ATA-ELECTRONICS.COM

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

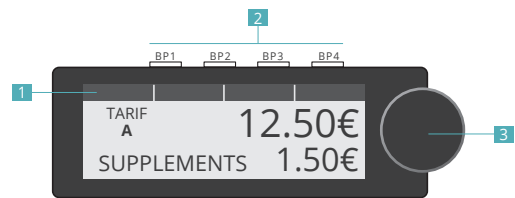


LÉGENDES	SYMBOLES	ACTIONS
1	Barre de menus contextuels	Sélectionnez une action en appuyant sur l'un des boutons contextuels.
2	Boutons poussoirs	Appuyez sur le bouton poussoir.
		Appuyez sur l'un des boutons poussoirs.
3	Molette de navigation avec bouton central	Tournez la molette dans l'un des deux sens.
		Appuyez sur le bouton central.

DÉMARRER VOTRE TAXIMÈTRE

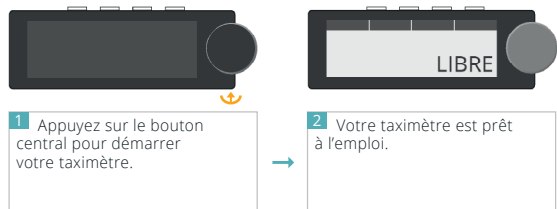

- Appuyez sur le bouton central pour démarrer votre taximètre.
- Votre taximètre est prêt à l'emploi.

DÉMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF

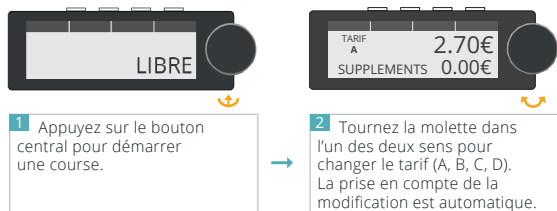

- Appuyez sur le bouton central pour démarrer une course.
- Tournez la molette dans l'un des deux sens pour changer le tarif (A, B, C, D). La prise en compte de la modification est automatique.

APPLIQUER LES SUPPLÉMENTS



- Appuyez sur BP4 « SUPPLEMENTS » pour accéder au menu des suppléments.
- Tournez la molette dans l'un des deux sens, l'icône du supplément sélectionné est mise en surbrillance.



- Appuyez sur BP3 « + » pour ajouter un supplément ou sur BP2 « - » pour le retirer. Le nombre de suppléments appliqué est indiqué à côté de l'icône.
- La prise en compte de la modification est automatique et le menu « SUPPLEMENTS » disparaît au bout de 10 secondes ou en appuyant sur BP4 « RETOUR ».

MODIFIER LE TAUX DE TVA



- Appuyez sur BP3 « TVA » pour afficher les différents taux.
- Tournez la molette dans l'un des deux sens jusqu'à obtenir le taux désiré, puis appuyez sur le bouton central pour le sélectionner.
Appuyez sur BP4 « RETOUR » ou patientez 10 secondes pour revenir à l'écran précédent sans prendre en compte la modification.

FINIR UNE COURSE

ARRÊTER UNE COURSE



- Appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes pour finir la course et passer en position « A PAYER ».
- Le retour en position « LIBRE » n'est possible qu'après 10 secondes. L'icône « Temporisant » apparaît pendant cette durée.

AFFICHER LE TOTAL À PAYER



- Appuyez sur BP3 « TOTAL » pour afficher le détail de la course.
- Appuyez sur BP3 « MONTANT » ou patientez 5 secondes pour revenir à l'écran précédent.

IMPRIMER UN REÇU



- Appuyez sur BP4 « RECU » pour imprimer le reçu. Chaque appui relance une impression.
- L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

REVENIR EN POSITION « LIBRE »



- Appuyez sur le bouton central pour revenir en position « LIBRE ».
- Vous êtes en position « LIBRE ».

IMPRIMER UN DUPLICATA




- Appuyez sur BP3 « DUPLICATA » pour imprimer un duplicata de la course précédente. Chaque appui relance une impression.
- L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE



- Appuyez sur BP4 « MENU » pour accéder au menu.
- Tournez la molette dans l'un des deux sens jusqu'à obtenir « ARRÊT TAXIMÈTRE » puis validez en appuyant sur le bouton central.



- Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes. Pour annuler l'extinction, appuyez sur le bouton central.
- Le déplacement du véhicule au cours de cette période provoque le retour automatique en position « LIBRE ».