

NOTIFICATIONS TAXIMÈTRE

L'afficheur du taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes.

| PICTO. | | DESCRIPTIONS | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | Impression en cours | Défaut imprimante ou plus de papier |
|  | | Lumineux défectueux ou absent | |
|  | | Défaut pile de l'ATA BOX | |
|  | | Temporisation | |

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites.

| PICTO. | | DESCRIPTIONS | | | |
|--|---|--|--------------|--------------------|--------------|
|  | | - Fin de service dans moins de 30 minutes - Fin de service dans moins de 15 minutes - Fin de service | | | |
| GPRS  | | Signal faible | Signal moyen | Signal fort | Aucun signal |
|  |  | GPS en cours de réception | | GPS sans réception | |
|  | | Échéance de fin de location proche (système locatif ATA SERVICES) | | | |
|  | | Message de dispatch | | | |
|  | | Information de la connectivité Bluetooth activée | | | |

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| DESCRIPTIONS | VALEURS | | |
|---|---|------|------|
| | Min. | Typ. | Max. |
| Tension d'alimentation [en V ± 10%] | 9V | 12V | 16V |
| Consommation du taximètre | 0.35A max. sous 12V | | |
| Consommation maximale du taximètre | 2A max. sous 12V | | |
| Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure | CR2032 | | |
| Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure | 5 ans minimum pour une température ambiante comprise entre -10°C et +40°C | | |
| Durée de maintien des données du taximètre sans pile (totalisateurs...) | 5 ans minimum | | |

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

| DESCRIPTIONS | VALEURS | |
|--|------------------------------|-------|
| | Min. | Max. |
| Température d'utilisation [en °C ± 5%] | -25°C | +70°C |
| Conditions d'humidité | Max. 93% d'humidité relative | |
| Classe électromagnétique de fonctionnement | E3 | |
| Classe mécanique de fonctionnement | M3 | |

GUIDE

DE DÉMARRAGE RAPIDE

TAXIMÈTRE POWER HD



CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE THERMIQUE

| DIMENSIONS | VALEURS |
|------------------|---------|
| Largeur papier | 57mm |
| Diamètre rouleau | 50mm |

CARACTÉRISTIQUES MÉTROLOGIQUES


| DESCRIPTIONS | VALEURS | |
|--|-----------|--------------|
| Plage admissible de coefficients K [impulsions/km] | Min. 500 | Max. 120 000 |
| Plage de tension du signal capteur | Min. -30V | Max. +30V |

Retrouvez le guide d'utilisation complet dans la rubrique « Caractéristiques » de votre produit sur WWW.ATA-ELECTRONICS.COM



FRANCE ÉDITION DÉCEMBRE 2015

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

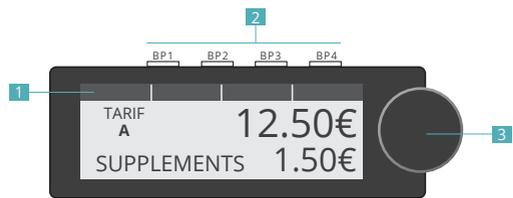

| LÉGENDES | SYMBOLES | ACTIONS |
|----------|---|---|
| 1 | Barre de menus contextuels | Sélectionnez une action en appuyant sur l'un des boutons poussoirs. |
| 2 | Boutons poussoirs | Appuyez sur le bouton poussoir. |
| | | Appuyez sur l'un des boutons poussoirs. |
| 3 | Molette de navigation avec bouton central | Tournez la molette dans l'un des deux sens. |
| | | Appuyez sur le bouton central. |

DÉMARRER VOTRE TAXIMÈTRE




- Appuyez sur le bouton central pour démarrer votre taximètre.
- Votre taximètre est prêt à l'emploi.

DÉMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF



- Appuyez sur le bouton central pour démarrer une course.
- Tournez la molette dans l'un des deux sens pour changer le tarif (A, B, C, D). La prise en compte de la modification est automatique.

APPLIQUER LES SUPPLÉMENTS

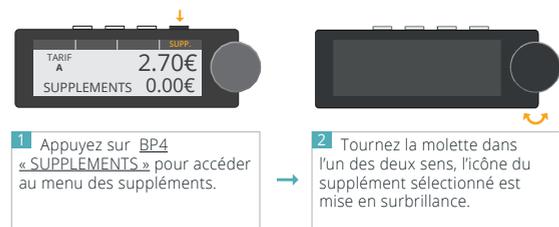


- Appuyez sur BP4 « SUPPLÉMENTS » pour accéder au menu des suppléments.
- Tournez la molette dans l'un des deux sens, l'icône du supplément sélectionné est mise en surbrillance.



- Appuyez sur BP3 « + » pour ajouter un supplément ou sur BP2 « - » pour le retirer. Le nombre de suppléments appliqué est indiqué à côté de l'icône.
- La prise en compte de la modification est automatique et le menu « SUPPLÉMENTS » disparaît au bout de 10 secondes ou en appuyant sur BP4 « RETOUR ».


MODIFIER LE TAUX DE TVA

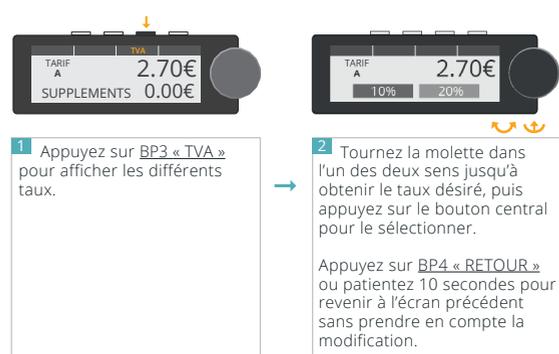

- Appuyez sur BP3 « TVA » pour afficher les différents taux.
- Tournez la molette dans l'un des deux sens jusqu'à obtenir le taux désiré, puis appuyez sur le bouton central pour le sélectionner.
Appuyez sur BP4 « RETOUR » ou patientez 10 secondes pour revenir à l'écran précédent sans prendre en compte la modification.


FINIR UNE COURSE

ARRÊTER UNE COURSE

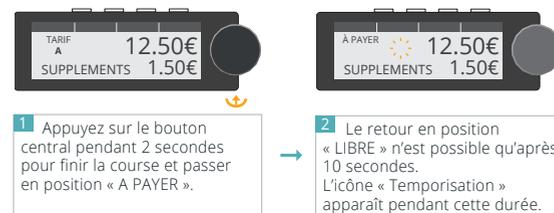


- Appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes pour finir la course et passer en position « A PAYER ».
- Le retour en position « LIBRE » n'est possible qu'après 10 secondes. L'icône « Temporisant » apparaît pendant cette durée.

AFFICHER LE TOTAL À PAYER

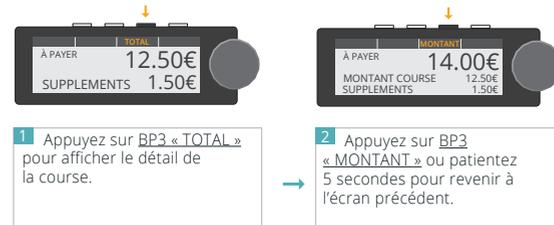


- Appuyez sur BP3 « TOTAL » pour afficher le détail de la course.
- Appuyez sur BP3 « MONTANT » ou patientez 5 secondes pour revenir à l'écran précédent.

IMPRIMER UN REÇU

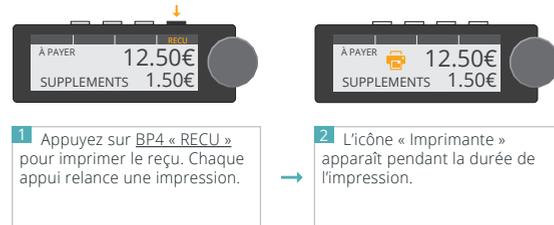

- Appuyez sur BP4 « RECU » pour imprimer le reçu. Chaque appui relance une impression.
- L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

REVENIR EN POSITION « LIBRE »

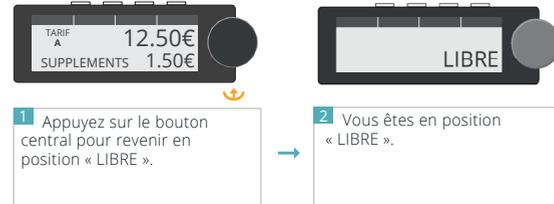


- Appuyez sur le bouton central pour revenir en position « LIBRE ».
- Vous êtes en position « LIBRE ».

IMPRIMER UN DUPLICATA




- Appuyez sur BP3 « DUPLICATA » pour imprimer un duplicata de la course précédente. Chaque appui relance une impression.
- L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

ÉTEINDRE VOTRE TAXIMÈTRE

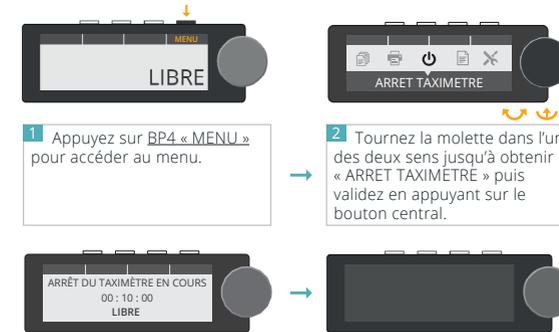

- Appuyez sur BP4 « MENU » pour accéder au menu.
- Tournez la molette dans l'un des deux sens jusqu'à obtenir « ARRÊT TAXIMÈTRE » puis validez en appuyant sur le bouton central.

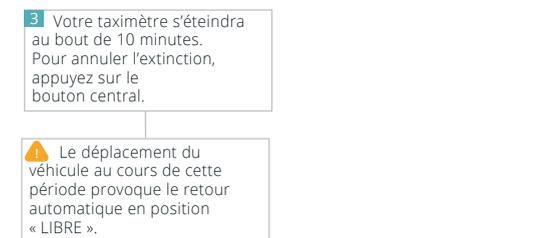

- Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes. Pour annuler l'extinction, appuyez sur le bouton central.

⚠ Le déplacement du véhicule au cours de cette période provoque le retour automatique en position « LIBRE ».