# GUIDE D'UTILISATION

## FONCTIONNALITE HORS ZONE / ZONE

TAXIMÈTRE RÉTROVISEUR **AIR W et AIRW ULTRA**

TAXIMÈTRE TABLEAU DE BORD **POWER HD**

FRANCE ÉDITION JANVIER 2025

# PASSAGE EN MODE HORS ZONE DEPUIS LA POSITION LIBRE

Pour AIR W ou Power HD

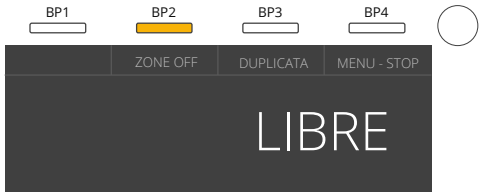

Pour AIRW Ultra

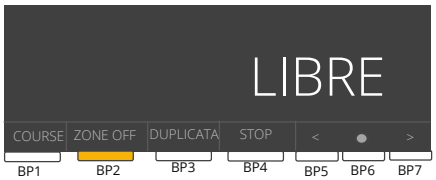


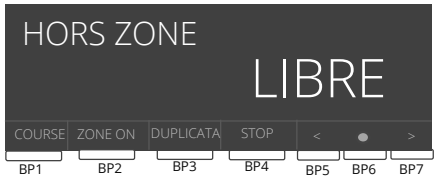


1 Le taximètre est en position LIBRE.
La fonctionnalité « HORS ZONE» est activée.

Pour passer en mode « ZONE OFF» , appuyer sur le BP2 « HORS ZONE »

2 Le taximètre passe en mode « HORS ZONE », il n'est pas possible de démarrer une course.

# PASSAGE EN MODE ZONE DEPUIS LA POSITION LIBRE

Pour AIR W ou Power HD

Pour AIRW Ultra

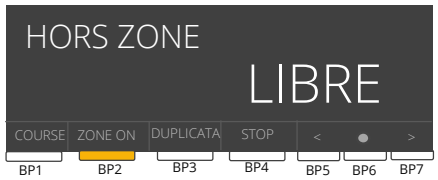


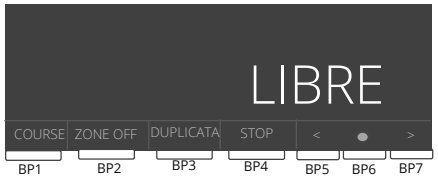


1 Pour passer en mode « ZONE » , appuyer sur le BP2 « ZONE ON»

2 Le taximètre passe en mode « ZONE », il est possible de démarrer une course.

# PASSAGE EN MODE HORS ZONE AUTOMATIQUEMENT

Il est tout à fait possible de basculer automatiquement en mode hors zone / zone si votre taximètre est connecté à myCloudTaxi.
Pour cela, assurez vous que

- la fonctionnalité hors zone est activée ( cf chapitre suivant )
- votre matériel est compatible et dispose d'une connexion internet ,
- vous disposez d'un compte myCloudTaxi et d'une autorisation de stationnement ( ADS ) valide.

Pour ajouter/modifier une autorisation de stationnement, il suffit de vous connecter sur votre compte et de vous rendre dans « Documents administratifs ». Ensuite, il faut cliquer sur « Ajouter un document » , indiquer qu'il s'agit d'un document type « Autorisation de Stationnement », saisir le numéro d'ADS, renseigner la ville et importer le document adéquat , et enfin « Enregistrer ».

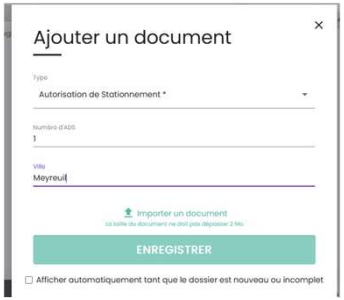


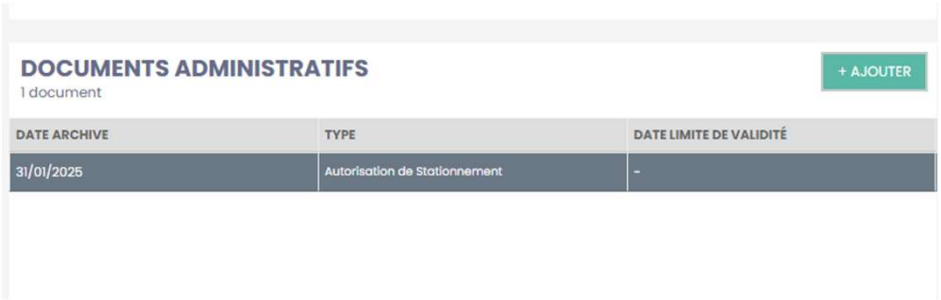


Pour AIR W ou Power HD

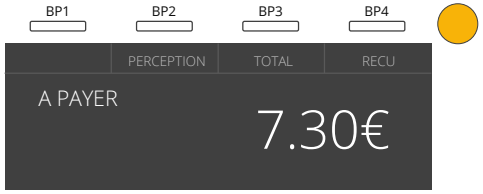

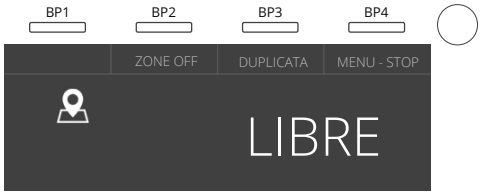


Pour AIRW Ultra

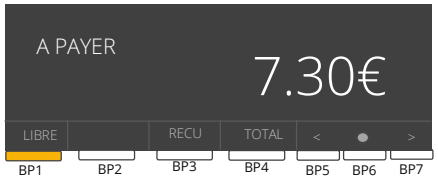


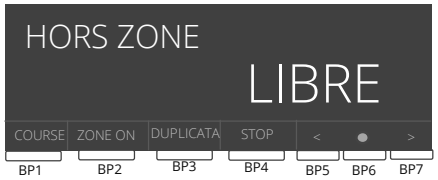


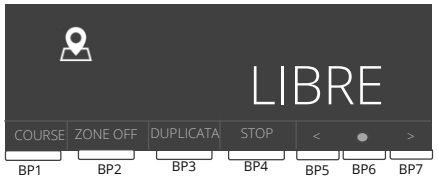


1 Depuis la position Du, appuyer sur le bouton centrale ( AIR W et Power HD) / BP1 ( AIRW ULTRA) pour revenir en Libre.

2a <u>Cas 1 : le véhicule est localisé hors de sa zone de prise en charge .</u>
Le taximètre passe en mode « HORS ZONE » automatiquement, il n'est pas possible de démarrer une course. Mais il est tout à fait possible de repasser en mode « ZONE » manuellement en appuyant sur le BP2 « ZONE ON»

2b <u>Cas 2 : le véhicule est localisé dans sa zone de prise en charge .</u>
Le taximètre passe en mode « ZONE » automatiquement, il est possible de démarrer une course. Mais il est tout à fait possible de repasser en mode « HORS ZONE » manuellement en appuyant sur le BP2 « ZONE OFF»

<u>NB</u> : Dès lors que vous avez effectué un passage manuel en mode hors zone ou zone depuis la position LIBRE, le mode automatique est désactivé jusqu'à la prochaine prise en charge.

# ACTIVER LA FONCTIONNALITE « HORS ZONE» DEPUIS LE MENU REGLAGES

Pour AIR W ou Power HD

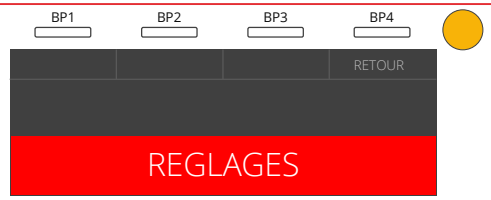


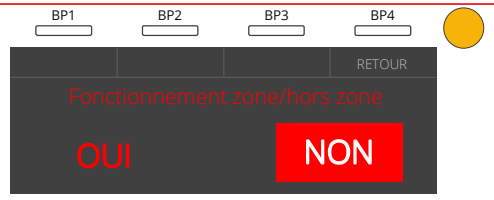


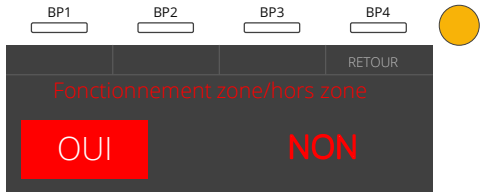


Pour AIRW Ultra

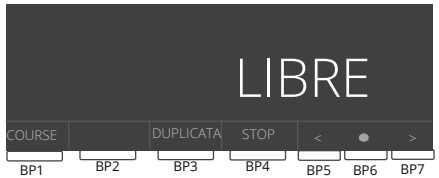


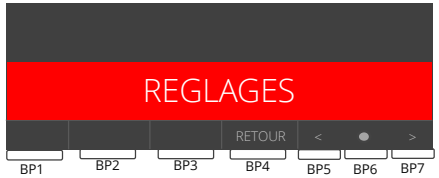


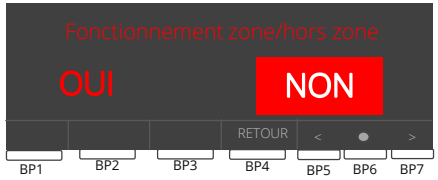


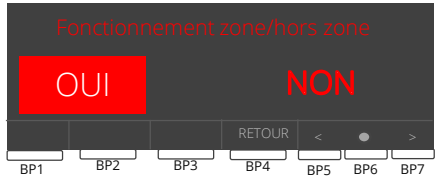


1 Appuyer sur BP4 (AIR W et Power HD) / BP6 (AIRW Ultra) pour accéder au menu « REGLAGES ».

2 Naviguer avec la molette (AIR W et Power HD) / BP5 ou BP7 (AIRW Ultra) jusqu'à afficher le menu « REGLAGES » , puis valider avec le bouton central (AIR W et Power HD) / BP6 (AIRW Ultra).

2 Naviguer avec la molette (AIR W et Power HD) / BP5 ou BP7 (AIRW Ultra) jusqu'à afficher la fonctionnalité « hors zone»

3 Entrer en mode modification et sélectionner « OUI »

# DESACTIVER LA FONCTIONNALITE « HORS ZONE» DEPUIS LE MENU REGLAGES

Pour AIR W ou Power HD

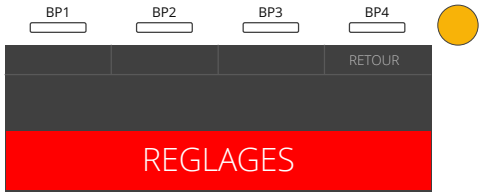


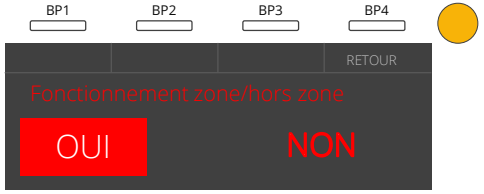

Pour AIRW Ultra

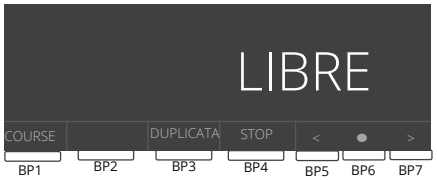


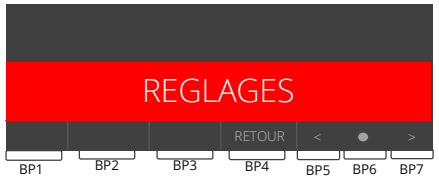


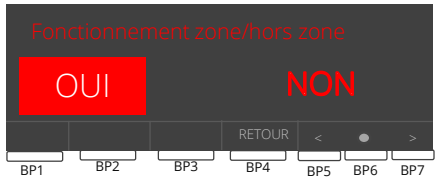


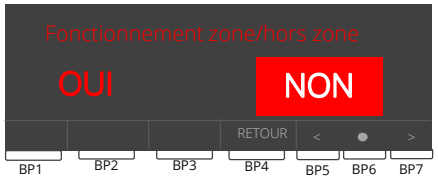


1 Appuyer sur BP4 (AIR W et Power HD) / BP6 (AIRW Ultra) pour accéder au menu « REGLAGES ».

2 Naviguer avec la molette (AIR W et Power HD) / BP5 ou BP7 (AIRW Ultra) jusqu'à afficher le menu « REGLAGES » , puis valider avec le bouton central (AIR W et Power HD) / BP6 (AIRW Ultra).

2 Naviguer avec la molette (AIR W et Power HD) / BP5 ou BP7 (AIRW Ultra) jusqu'à afficher la fonctionnalité « hors zone»

3 Entrer en mode modification et sélectionner « NON »

WWW.ATA-ELECTRONICS.COM