

# GUIDE D'UTILISATION COMPLET

---

Gamme REVOLUTION

Taximètre AIR S

Taximètre POWER UP

Gamme PRIMUS 2.0

Taximètre PRIMUS RS-01

Taximètre PRIMUS S-01



FRANCE EDITION MAI 2022

# SOMMAIRE

<b>1. PRESENTATION DES PRODUITS .....</b>	<b>1</b>
1.1. Gamme Révolution - Taximètre AIR S .....	1
1.1.1. Présentation.....	1
1.1.2. Fonctionnement.....	1
1.2. Gamme Révolution - Taximètre POWER UP .....	2
1.2.1. Présentation.....	2
1.2.2. Fonctionnement.....	2
1.3. Gamme PRIMUS 2.0 - Taximètre PRIMUS RS-01 .....	3
1.3.1. Présentation.....	3
1.3.2. Fonctionnement.....	3
1.4. Gamme PRIMUS 2.0 - Taximètre PRIMUS S-01 .....	4
1.4.1. Présentation.....	4
1.4.2. Fonctionnement.....	4
<b>2. UTILISATION COURANTE DE VOTRE TAXIMETRE.....</b>	<b>5</b>
2.1. Démarrer votre taximètre.....	5
2.2. Démarrer une course et changer de tarif .....	5
2.3. Utiliser les suppléments.....	5
2.4. Modifier le taux de TVA.....	5
2.5. Finir une course.....	6
2.5.1. Arrêter une course .....	6
2.5.2. UTILISATION DES PROFILS.....	6
2.5.3. Afficher le total à payer.....	7
2.5.4. Imprimer un reçu.....	7
2.5.5. Revenir en position « LIBRE » .....	8
2.6. Imprimer un duplicata .....	8
2.7. Éteindre votre taximètre .....	8
2.7.1. Via le menu.....	8
2.7.2. Via le Raccourci .....	9
<b>3. UTILISATION DES DIFFÉRENTS MENUS.....</b>	<b>9</b>
3.1. Principe d'utilisation .....	9
3.2. Menu « Arrêt ».....	10
3.3. Menu « Duplicata reçu » .....	10

3.4.	Menu « SELECTION MEMO DUPLICATA ».....	11
3.5.	Menu « Totalisateurs permanents » .....	11
3.5.1.	Imprimer les données du totalisateur .....	12
3.6.	Menu « Totalisateurs partiels » .....	12
3.6.1.	Imprimer les données du totalisateur .....	13
3.6.2.	Effacer les totalisateurs partiels .....	13
3.7.	Menu « Réglages ».....	13
3.7.1.	Régler le délai d'arrêt automatique .....	13
3.7.2.	Ajuster la luminosité de l'écran.....	14
3.7.3.	Consulter l'échéance de votre périodicité .....	15
3.7.4.	Saisir le code de prolongation ATA SERVICES .....	16
3.7.5.	Mot de passe .....	17
3.7.6.	Modifier la date et l'heure .....	17
3.7.7.	Paramètres de changement automatique de tarif .....	18
3.8.	Menu « Paramètres » .....	18
3.8.1.	Consulter les paramètres tarifaires .....	18
3.8.2.	Consulter les paramètres règlementaires .....	21
3.8.3.	Consulter le menu installateur .....	22
3.9.	Menu « TESTS ».....	23
3.9.1.	Tester l'afficheur .....	23
3.9.2.	Tester le capteur .....	23
3.9.3.	Tester le luminaire .....	24
3.9.4.	Tester l'imprimante .....	24
<b>4.</b>	<b>LA FONCTION HORODATEUR.....</b>	<b>26</b>
4.1.	Menu « Information horodateur ».....	26
4.2.	Menu « Paramètres horodateur » .....	27
4.3.	Menu « Gestion de service ».....	27
4.3.1.	à partir de la version 2.0 de l'ATA BOX.....	27
4.3.2.	Pour les versions antérieures à la version 2.0 de l'ATA BOX .....	29
4.4.	Doublage.....	32
<b>5.</b>	<b>NOTIFICATIONS DU TAXIMÈTRE .....</b>	<b>33</b>
5.1.	Notifications du taximètre .....	33
<b>6.</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES DU TAXIMÈTRE .....</b>	<b>34</b>
6.1.	Caractéristiques électriques.....	34
6.2.	Caractéristiques environnementales .....	34

6.3.	Caractéristiques métrologiques .....	35
6.4.	Caractéristiques de l'imprimante thermique.....	35

## 1. PRESENTATION DES PRODUITS

### 1.1. GAMME REVOLUTION - TAXIMETRE AIR S

#### 1.1.1. PRESENTATION




Le taximètre rétroviseur AIR S est un produit robuste, design et évolutif.

Sa simplicité d'utilisation vous assure un confort à long terme, à l'image de la marque ATA.

Le AIR S se fixe directement et simplement sur n'importe quel rétroviseur existant et saura se faire oublier dans l'habitacle de votre véhicule.

#### 1.1.2. FONCTIONNEMENT

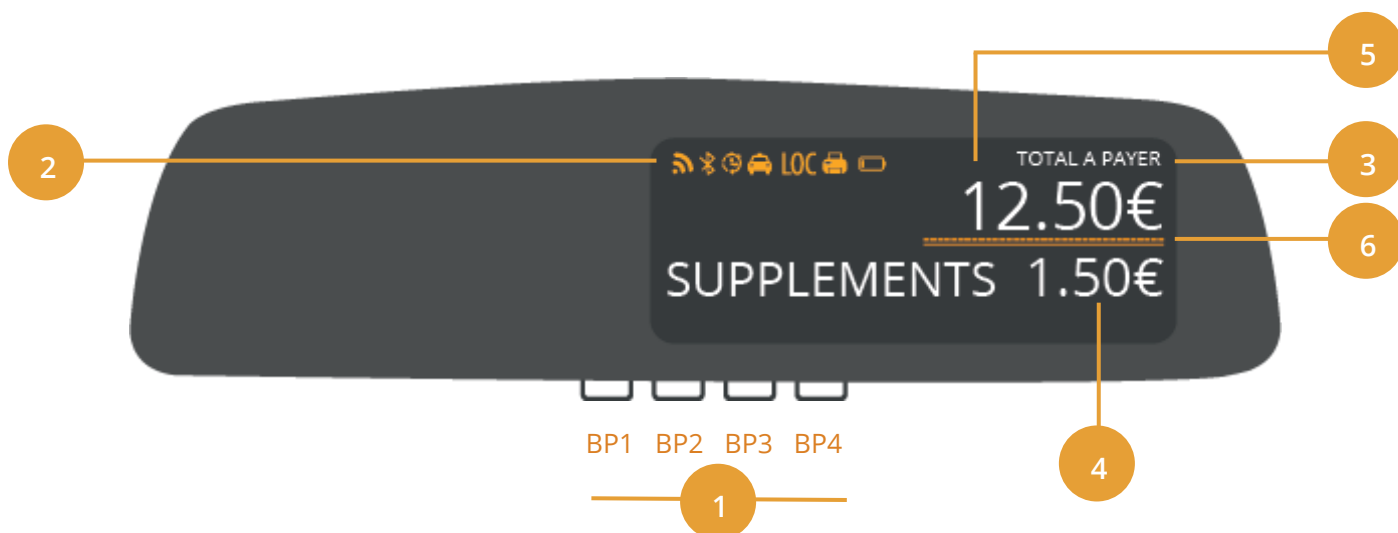

- |   |  |
|---|--|
| 1) Boutons poussoirs  | 4) Zone d'affichage du montant des suppléments<br>Hauteur des caractères : 8mm<br>Capacité d'affichage : 0.00€ > 999.99€ |
| 2) Zone d'affichage des pictogrammes<br>Permet de notifier un défaut ou une information | 5) Zone d'affichage du prix<br>Hauteur des caractères : 10mm<br>Capacité d'affichage : 0.00€ > 9999.99€                  |
| 3) Zone d'affichage des informations d'états<br>« TOTAL », « TOTAL A PAYER »            | 6) Compteur de chutes  |

## 1.2. GAMME REVOLUTION - TAXIMETRE POWER UP


### 1.2.1. PRESENTATION



Compact et épuré, le POWER UP de la gamme RÉVOLUTION reprend la simplicité d'utilisation du PRIMUS POWER.

Son écran à la technologie « pure black » vous assure une profondeur de noir inégalée pour un affichage optimal de jour comme de nuit.

### 1.2.2. FONCTIONNEMENT

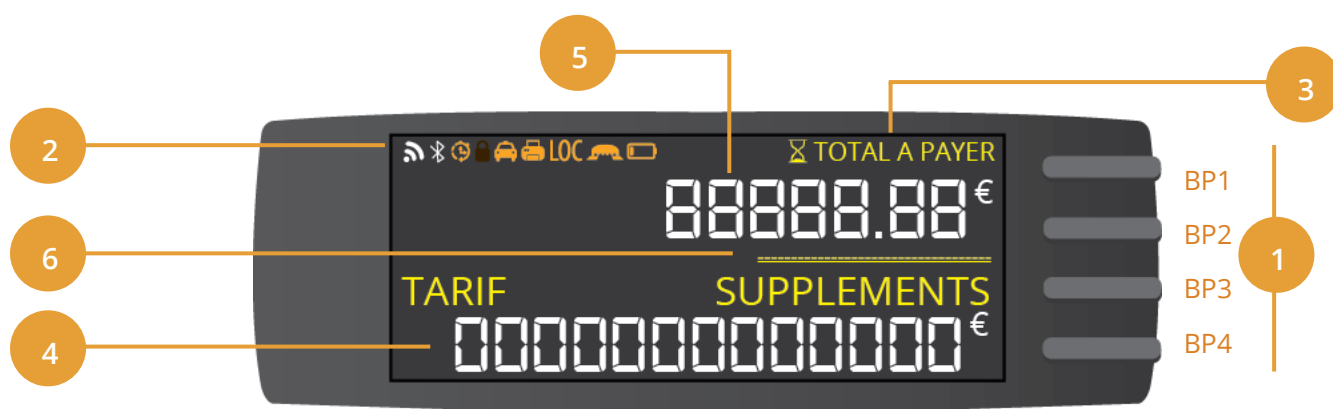

- |   |  |
|---|--|
| 1) Boutons poussoirs  | 4) Zone d'affichage du montant des suppléments<br>Hauteur des caractères : 8mm<br>Capacité d'affichage : 0.00€ > 999.99€ |
| 2) Zone d'affichage des pictogrammes<br>Permet de notifier un défaut ou une information | 5) Zone d'affichage du prix<br>Hauteur des caractères : 10mm<br>Capacité d'affichage : 0.00€ > 9999.99€                  |
| 3) Zone d'affichage des informations d'états<br>« TOTAL », « TOTAL A PAYER »            | 6) Compteur de chutes  |

## 1.3. GAMME PRIMUS 2.0 - TAXIMETRE PRIMUS RS-01


### 1.3.1. PRESENTATION



La nouvelle génération de taximètres PRIMUS est la plus économique de la gamme ATA.

Alliant performances technologiques, précision et ergonomie, le taximètre rétroviseur PRIMUS RS-01 se fera oublier dans l'habitacle de votre véhicule en se fixant directement sur n'importe quel rétroviseur d'origine.


### 1.3.2. FONCTIONNEMENT

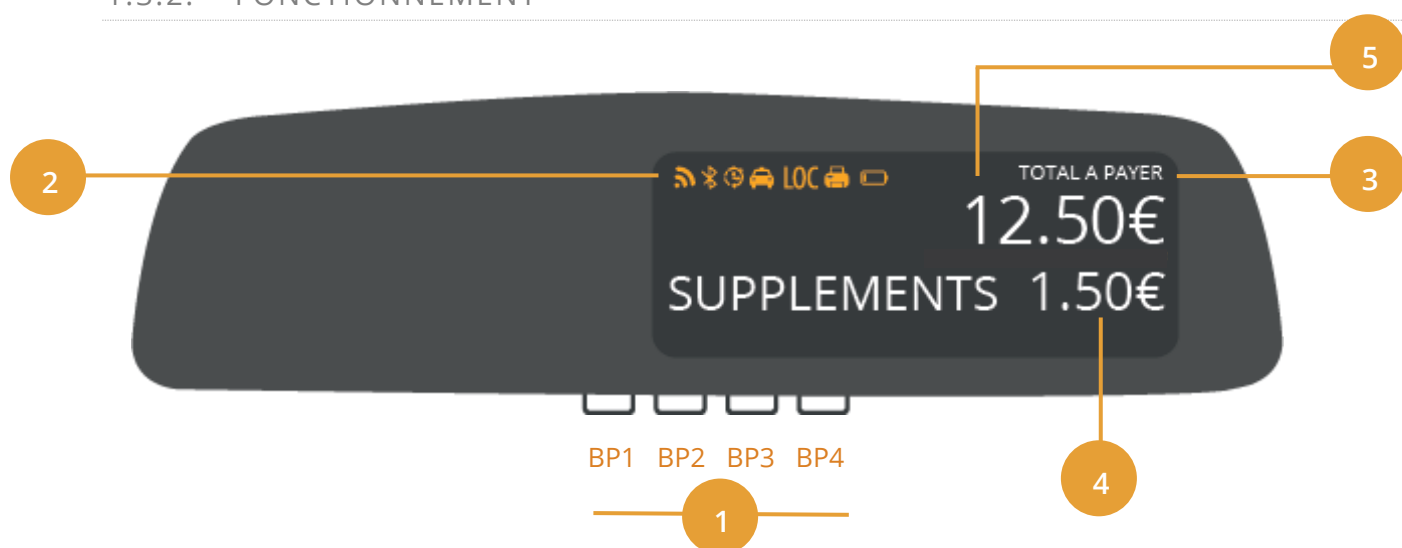

- |   |  |
|---|--|
| 1) Boutons poussoirs  | 4) Zone d'affichage du montant des suppléments<br>Hauteur des caractères : 8mm<br>Capacité d'affichage : 0.00€ > 999.99€ |
| 2) Zone d'affichage des pictogrammes<br>Permet de notifier un défaut ou une information | 5) Zone d'affichage du prix<br>Hauteur des caractères : 10mm<br>Capacité d'affichage : 0.00€ > 9999.99€                  |
| 3) Zone d'affichage des informations d'états<br>« TOTAL », « TOTAL A PAYER »            |  |

## 1.4. GAMME PRIMUS 2.0 - TAXIMÈTRE PRIMUS S-01


### 1.4.1. PRESENTATION

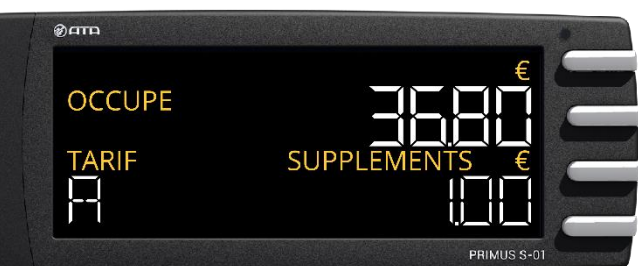

Digne successeur du PRIMUS POWER, le PRIMUS S-01 est le taximètre le plus économique de la gamme ATA.

Tout en présentant la même ergonomie que son aîné et que du POWER UP de la gamme RÉVOLUTION, l'écran a été relooké pour vous proposer un boîtier sobre, compact et raffiné à la fois.

### 1.4.2. FONCTIONNEMENT

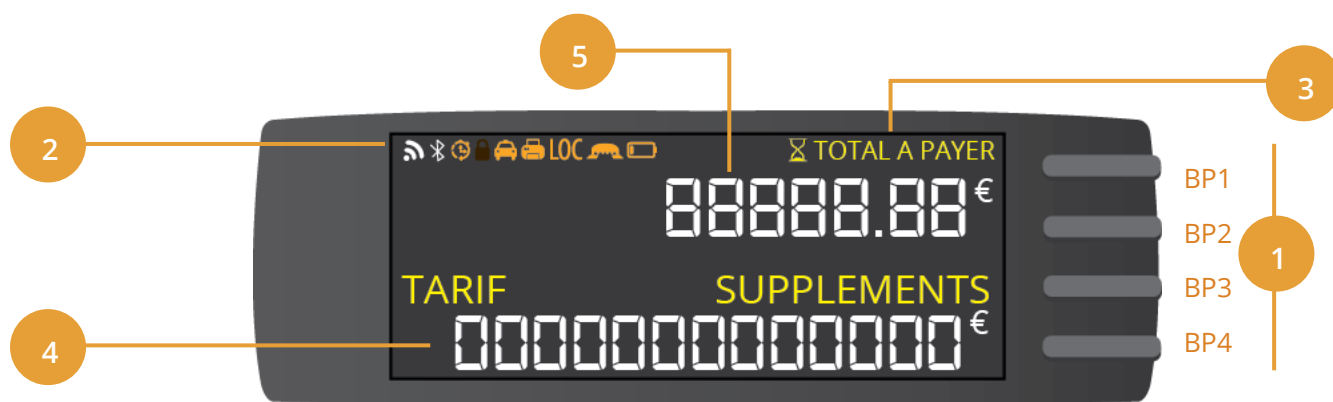

- |   |  |
|---|--|
| 1) Boutons poussoirs  | 4) Zone d'affichage du montant des suppléments<br>Hauteur des caractères : 8mm<br>Capacité d'affichage : 0.00€ > 999.99€ |
| 2) Zone d'affichage des pictogrammes<br>Permet de notifier un défaut ou une information | 5) Zone d'affichage du prix<br>Hauteur des caractères : 10mm<br>Capacité d'affichage : 0.00€ > 9999.99€                  |
| 3) Zone d'affichage des informations d'états<br>« TOTAL », « TOTAL A PAYER »            |  |



## 2. UTILISATION COURANTE DE VOTRE TAXIMÈTRE

---

### 2.1. DEMARRER VOTRE TAXIMÈTRE

---

1. 

Appuyez sur BP2, BP3 ou BP4 pour démarrer votre taximètre.

(Taximètre sans système d'identification)

2. Votre taximètre est prêt à l'emploi.

(Taximètre avec système d'identification par saisie du code chauffeur ou badge RFID pour les compagnies de Taxis)

3. Le taximètre vous invite à saisir votre code ou à présenter votre badge RFID devant le lecteur.  
En cas d'erreur de saisie ou de badge non conforme, le taximètre vous invite à nouveau à saisir le code ou présenter votre badge.  
La saisie du code s'effectue avec les 4 boutons du taximètre.

### 2.2. DEMARRER UNE COURSE ET CHANGER DE TARIF

---

1. 

Appuyez sur BP1 pour démarrer une course.

Le taximètre passe alors en position « TARIF ».

2.  ou  2 secondes

Appuyez sur BP1 ou BP1 pendant 2 secondes jusqu'à obtenir le tarif souhaité (A, B, C, D).

La prise en compte de la modification est automatique.

### 2.3. UTILISER LES SUPPLÉMENTS

---

1. 

Appuyez sur BP2 pour accéder au menu des suppléments.

Les suppléments sont accessibles uniquement lorsque votre taximètre est en position « TARIF ».

2.  ou 

Le 1er supplément s'affiche.

Pour faire défiler les suppléments, appuyez sur BP1 ou BP2.

3. 

Appuyez sur BP3 pour ajouter un supplément, sur BP4 pour en enlever.

Appuyez sur BP2 et BP3 simultanément pour supprimer la totalité des suppléments.

Le nombre de suppléments appliqués est indiqué à côté du supplément.

4.  10 secondes

La prise en compte des suppléments est automatique.

Le retour en position « EN COURSE » s'effectue automatiquement au bout de 10 secondes, ou, appuyez sur BP4 pendant 2 secondes.

### 2.4. MODIFIER LE TAUX DE TVA

---

Si la fonction n'est pas accessible dans le menu, contactez votre installateur afin de mettre à jour votre matériel.

1. 

Le changement du taux de TVA est accessible uniquement lorsque le taximètre est en position « TARIF ».  
Appuyez sur BP3 pour afficher les différents taux.

2.  ou 

Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir le taux désiré.

3.  ou  10 secondes

Appuyez sur BP3 pour valider le taux désiré.

Appuyez sur BP4 ou patientez 10 secondes pour revenir en position « EN COURSE » sans prise en compte des modifications.

## 2.5. FINIR UNE COURSE

---

### 2.5.1. ARRETER UNE COURSE

---

1. 

Appuyez sur BP4 pour arrêter la course et passer en position « A PAYER ».

Le montant de la course et des suppléments s'affiche.

2.  10 secondes

Le retour en position « LIBRE » ne pourra s'effectuer qu'après 10 secondes.

L'icône « Temporisation » apparaît pendant cette durée.

### 2.5.2. UTILISATION DES PROFILS

---

Cette fonctionnalité nécessite la souscription de l'offre Superviseur de flotte (anciennement ePrimus, offre Premium ou Expert) et un taximètre de la gamme REVOLUTION Connect.

En position « à Payer » le taximètre va afficher les profils (préalablement envoyé dans le taximètre par le site de Superviseur de flotte). Il peut y avoir 2 profils, et chaque profil peut contenir jusqu'à 6 choix.

Exemple :

























Profil 1 : COURSE

- MARAUDE
- ENTREPRISE
- MEDICALE
- 1001TAXIS

Profil 2 : PAIEMENT

- CASH
- CB
- CHEQUE
- COMPTE
- AUTRES

Au passage en position A PAYER, le taximètre va afficher le premier profil (l'information s'affiche pendant 10 secondes)










1.     ou      
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le profil COURSE
2.      
Appuyez sur BP3 pour valider le choix.
3.     ou      
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le profil PAIEMENT
4.      
Appuyez sur BP3 pour valider le choix.

Les informations choisies seront consultable dans l'espace Superviseur de flotte (Site internet) de la compagnie de taxi.














### 2.5.3. AFFICHER LE TOTAL A PAYER

---

#### Cas n°1 – Le montant de la course est supérieur au minimum de perception

1. Dans le cas où le montant de la course est supérieur au minimum de perception, le montant réel de la course apparaît.
2.      
Appuyez sur BP4 pour afficher le montant « TOTAL A PAYER ».
5.     ou  5 secondes  
Appuyez sur BP4 ou patientez 5 secondes pour revenir à l'écran « A PAYER ».

#### Cas n°2 - Le montant de la course est inférieur au minimum de perception


1. Dans le cas où le montant de la course est inférieur au minimum de perception, c'est le minimum de perception qui apparaît.
2.     2 secondes  
Appuyez 2 secondes sur BP4 pour afficher le montant réel.
3.     ou  5 secondes  
Appuyez sur BP4 pour afficher le montant « TOTAL A PAYER ».  
Appuyez sur BP4 ou patientez 5 secondes pour revenir en position « A PAYER ».
4.     2 secondes  
Appuyez 2 secondes sur BP4 pour revenir au minimum de perception.

### 2.5.4. IMPRIMER UN REÇU

---


1.      
Appuyez sur BP3 pour imprimer le reçu de la course.

Chaque appui relance une impression.

2.  Pendant l'impression, l'icône « Imprimante » apparaît.  
En cas d'anomalie de l'imprimante, l'icône « Imprimante » reste figée.



#### 2.5.5. REVENIR EN POSITION « LIBRE »

---

1.  Appuyez sur BP1 pour revenir en position « LIBRE ».
2. Vous êtes en position « LIBRE ».

#### 2.6. IMPRIMER UN DUPLICATA

---

1.  Appuyez sur BP4 pour imprimer un duplicata du reçu de la course précédente.  
Chaque appui relance une impression.
2.  Pendant l'impression, l'icône « Imprimante » apparaît.  
En cas d'anomalie de l'imprimante, l'icône « Imprimante » reste figée.

#### 2.7. ÉTEINDRE VOTRE TAXIMETRE






---



*Toute manipulation du taximètre au cours de cette période provoque le retour automatique en position « LIBRE ». À la fin du décompte, le taximètre se met en veille, le lumineux s'éteint ainsi que l'imprimante.*

##### 2.7.1. VIA LE MENU

---

1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu, jusqu'à obtenir « ARRET TAXIMETRE ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  10 minutes  
Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes.

La mention « LIBRE » clignote pendant cette période.  
Pour annuler l'extinction, appuyez sur l'un des quatre boutons.

### 2.7.2. VIA LE RACCOURCI

Cette fonctionnalité n'est disponible qu'à partir de la version 1.12 de votre écran, et de la version 1.11 de votre ATA BOX.  
Pour vérifier la version de votre matériel, référez-vous à la rubrique « CONSULTER LES PARAMETRES REGLEMENTAIRES » de ce manuel.

Si vous ne voyez pas cette fonction dans votre taximètre, contactez votre installateur afin de mettre à jour votre matériel.

1.  2 secondes

**Appuyez 2 secondes sur BP4 pour éteindre votre taximètre.**

Ce raccourci est possible à partir des positions « LIBRE », « COUPURE », « HORS SERVICE », « BLOCAGE » et « TAXIMETRE BLOQUE ».

2.  10 minutes

Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes.

La mention « LIBRE » clignote pendant cette période.

Pour annuler l'extinction, appuyez sur l'un des quatre boutons.

## 3. UTILISATION DES DIFFÉRENTS MENUS

### 3.1. PRINCIPE D'UTILISATION



*Pour simplifier la navigation et pour éviter un trop grand nombre de répétitions, le taximètre mémorise le contexte des derniers menus consultés.*

*Ainsi, lorsque vous retournez en position « LIBRE » et que vous entrez à nouveau dans le menu, la première fonction (ou sous-menu) proposée sera la dernière que vous avez consultée.*

1. 

Appuyez sur BP3 depuis la position « LIBRE », pour accéder au menu.

2.  ou 

La liste des fonctions et des sous-menus apparaît sous forme de liste déroulante.

Pour naviguer dans le menu, appuyez sur BP1 ou BP2.

3. 

Appuyez sur BP3 pour entrer dans un menu ou activer la fonction affichée.

4.  10 secondes

5. Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur BP4.






Le taximètre retourne automatiquement en position « LIBRE » au bout de 10 secondes si aucune action n'est effectuée sur le taximètre.

### 3.2. MENU « ARRET »











*Toute manipulation du taximètre au cours de cette période provoque le retour automatique en position « LIBRE ». À la fin du décompte, le taximètre se met en veille, le lumineux s'éteint ainsi que l'imprimante.*

Permet d'arrêter votre taximètre, après un décompte de 10 minutes.

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu, jusqu'à obtenir « ARRET TAXIMETRE ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  10 minutes  
Votre taximètre s'éteindra au bout de 10 minutes.  
La mention « LIBRE » clignote pendant cette période.  
Pour annuler l'extinction, appuyez sur l'un des quatre boutons.

### 3.3. MENU « DUPLICATA REÇU »

Permet d'imprimer un duplicata du reçu de la dernière course.

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu, jusqu'à obtenir « IMPRESSION ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu, jusqu'à obtenir « DUPLICATA ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
6. 

Pendant l'impression, l'icône « Imprimante » s'affiche.  
En cas d'anomalie de l'imprimante, l'icône « Imprimante » reste figée.

### 3.4. MENU « SELECTION MEMO DUPLICATA »

---







Permet d'imprimer un duplicata parmi les 10 dernières courses mémorisées.

1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu, jusqu'à obtenir « IMPRESSION ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu, jusqu'à obtenir « SEL DUP ».
5.  Appuyez sur BP3 pour valider.
6.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour naviguer dans le menu et choisir le duplicata en fonction de la date.
7.  Appuyez sur BP3 pour valider.
8.  Pendant l'impression, l'icône « Imprimante » s'affiche.  
En cas d'anomalie de l'imprimante, l'icône « Imprimante » reste figée.

### 3.5. MENU « TOTALISATEURS PERMANENTS »

---

Permet de consulter les totalisateurs non effaçables.

1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TOT PERMANENTS »
3.  Appuyez BP3 pour consulter les totalisateurs.
4.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour afficher les différentes valeurs des totalisateurs (cf. tableau ci-dessous).







LIBELLES	DESCRIPTIONS
DERNIERE COURSE	Montant de la dernière course
MONTANT RECETTE	Montant de la recette totale
TOT SUPPLEMENTS	Total des suppléments
DIST PARCOURUE	Distance totale parcourue
DIST EN CHARGE	Distance totale en charge
DIST TOT A VIDE	Distance totale à vide
PRISE EN CHARGE	Nombre de prises en charge
NB CHUTES	Nombre de chutes

### 3.5.1. IMPRIMER LES DONNEES DU TOTALISATEUR

1.  3 secondes  
Appuyez sur BP4 pendant 3 secondes pour imprimer l'ensemble des données.

### 3.6. MENU « TOTALISATEURS PARTIELS »

Permet de consulter les totalisateurs effaçables.

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TOT PARTIELS »
3.   
Appuyez BP3 pour consulter les totalisateurs.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour afficher les différentes valeurs des totalisateurs (cf. ci-dessous).

LIBELLES	DESCRIPTIONS
DERNIERE COURSE	Montant de la dernière course
MONTANT RECETTE	Montant de la recette totale
TOT SUPPLEMENTS	Total des suppléments
DIST PARCOURUE	Distance totale parcourue
DIST EN CHARGE	Distance totale en charge
DIST TOT A VIDE	Distance totale à vide
PRISE EN CHARGE	Nombre de prises en charge
NB CHUTES	Nombre de chutes







### 3.6.1. IMPRIMER LES DONNEES DU TOTALISATEUR

---

1.  3 secondes  
Appuyez sur BP4 pendant 3 secondes pour imprimer l'ensemble des données.

### 3.6.2. EFFACER LES TOTALISATEURS PARTIELS

---

1.  3 secondes  
Appuyez 3 secondes sur BP3.
1.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
2.   
Appuyez sur BP3 pour valider votre choix.

## 3.7. MENU « REGLAGES »

---

### 3.7.1. REGLER LE DELAI D'ARRET AUTOMATIQUE











---

Permet de régler la durée d'inactivité en position « LIBRE » au-delà de laquelle le taximètre passe automatiquement en « ARRET TAXIMETRE ».

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « REGLAGES ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « ARRET AUTO TAXI ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
6.  2 secondes  
Appuyez 2 secondes sur BP2 pour ajouter une dizaine.
7.  2 secondes ou  2 secondes  
Appuyez 2 secondes sur BP1 ou BP2 pour vous déplacer et appuyez sur BP1 ou BP2 pour augmenter ou diminuer la durée.
8.   
Appuyez sur BP3 pour valider.

### 3.7.2. AJUSTER LA LUMINOSITE DE L'ECRAN

Permet de régler la luminosité de votre taximètre en fonction de la luminosité ambiante. Ainsi, un réglage de jour est indépendant d'un réglage de nuit.

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « REGLAGES ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « REGL LUMINOSITE ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
6.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour augmenter ou diminuer la luminosité de votre taximètre.
7.   
Appuyez sur BP3 pour valider.








*NB : Etant donné que le réglage de la luminosité est fonction de la luminosité ambiante, il est possible de régler très faiblement de nuit, et très fortement de jour. Faire cela peut engendrer une variation de la luminosité du taximètre conséquente lorsque la luminosité ambiante varie. Libre à vous de régler correctement la luminosité.*

### 3.7.3. CONSULTER L'ECHEANCE DE VOTRE PERIODICITE

---

Cette section est réservée aux locataires ATA SERVICES.

Vous avez souscrit un contrat de location ATA SERVICES et avez choisi la périodicité de votre facturation (mensuelle, trimestrielle, annuelle). Vous pouvez consulter votre prochaine échéance.

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « REGLAGES ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « LOC ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
6. La date de la prochaine échéance est affichée.  
Neuf jours avant la fin de cette échéance, l'icône « ÉCHÉANCE FIN DE LOCATION » apparaît.

### 3.7.4. SAISIR LE CODE DE PROLONGATION ATA SERVICES

Cette section est réservée aux locataires ATA SERVICES.



*L'activation de votre taximètre est automatique et ne nécessite plus de code.  
Seuls quelques cas très spécifiques peuvent demander une activation manuelle.*

Le code est envoyé, au jour de votre choix suivant le jour « anniversaire » de votre souscription, par SMS ou par email selon votre choix. **Il est valable pendant 7 jours à compter du jour de son émission.** Vous avez 7 jours pour le saisir, à défaut vous pouvez toujours en générer un nouveau depuis votre espace privé sur le site [www.ata-services.fr](http://www.ata-services.fr).

Vous pouvez changer le mode de réception ou le jour d'envoi du code à tout moment. Soit en vous rapprochant de votre installateur, soit via votre espace privé sur le site [www.ata-services.fr](http://www.ata-services.fr), en cliquant sur votre véhicule, puis sur « Générer code » (affichage seulement) ou « Envoyer code » (envoi du code par SMS et email).

Pour accéder à votre espace privé sur [www.ata-services.fr](http://www.ata-services.fr) :

- Login = votre adresse email (celle que vous avez communiquée lors de votre inscription)
- Mot de passe = votre mot de passe (celui que vous avez reçu par mail lors de votre inscription)

1.

Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.

2. ou

Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « REGLAGES ».

3.

Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.

4. ou

Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « LOC ».

5.

Appuyez sur BP3 pour valider.

6.

Appuyez sur BP3 pour entrer votre code de prolongation.

7. Entrez votre code de prolongation.

Les boutons poussoirs correspondent aux chiffres suivants :

BP1 = 1

BP2 = 2

BP3 = 3

BP4 = 4

La validation se fait automatiquement lorsque le code est entré correctement. Dans ce cas, la date de la prochaine échéance apparaît. Dans le cas contraire, le message « CODE FAUX » apparaît.

### 3.7.5. MOT DE PASSE









































---

Cette section est réservée aux installateurs.

### 3.7.6. MODIFIER LA DATE ET L'HEURE

---

Permet de modifier la date et l'heure (à plus ou moins 2 minutes) de votre taximètre.  
Cette modification ne peut être effectuée qu'une fois par semaine.

1.      
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.     ou      
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « REGLAGES ».
3.      
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.     ou      
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « DATE ».
5.      
Appuyez sur BP3 pour valider.
6.     ou      
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour modifier l'heure à plus ou moins 2 minutes.
7.      
Appuyez sur BP3 pour valider.

### 3.7.7. PARAMETRES DE CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE TARIF

---

Permet d'activer ou non le changement automatique de tarif.

*Si la fonction n'est pas accessible dans le menu, contactez votre installateur afin de mettre à jour votre matériel.*

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « REGLAGES ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « CHAN AUTO TARIF ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
6.  ou   
Une confirmation est demandée, appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
7.   
Appuyez sur BP3 pour valider.

## 3.8. MENU « PARAMETRES »

---








### 3.8.1. CONSULTER LES PARAMETRES TARIFAIRES

---

#### 3.8.1.1. À PARTIR DE LA VERSION 2.18 DE L'ATA BOX

---

*Ce mode de fonctionnement n'est valable qu'à partir de la version 2.18 de votre ATA BOX. Pour vérifier la version de votre matériel, référez-vous à la rubrique « CONSULTER LES PARAMETRES REGLEMENTAIRES » de ce manuel.*

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « PARAMETRES ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « PARAMETRES TARIFAIRES ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.

6.     ou    

Appuyez sur BP1 ou BP2 afin de sélectionner « TARIFS » ou « SUPPLEMENTS ».

7.    

Appuyez sur BP3 pour valider.

Dans le menu « TARIFS » :

1.     ou    

Appuyez sur BP1 ou BP2 pour visualiser les différents paramètres tarifaires.

2.     2 secondes

Appuyez sur BP1 pendant 2 secondes pour modifier le tarif en cours de visualisation.

3.     2 secondes

Appuyez sur BP4 pendant 2 secondes pour imprimer l'ensemble des données.

LIBELLES	DESCRIPTIONS
POUR CARQUE TARIF	
MONTANT CHUTES	Montant de la chute
MINIMUM PERCEP	Montant du minimum de perception
PRISE EN CHARGE	Montant du tarif de prise en charge
DIST 1 CHUTE	Distance de la première chute
TARIF HEURE	Tarif horaire
TARIF KM	Tarif kilométrique

Dans le menu « SUPPLEMENTS » :











1.     ou    

Appuyez sur BP1 ou BP2 pour visualiser les suppléments.

LIBELLES	DESCRIPTIONS
POUR CHAQUE SUPPLEMENT	
SUPPLEMENTS	Montant du supplément
	Quantité maximale de ce supplément

### 3.8.1.2. POUR LES VERSIONS ANTERIEURES A LA VERSION 2.18 DE L'ATA BOX











Ce mode de fonctionnement n'est valable que pour les versions antérieures à la version 2.18 de votre ATA BOX. Pour vérifier la version de votre matériel, référez-vous à la rubrique « CONSULTER LES PARAMETRES REGLEMENTAIRES » de ce manuel.

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « PARAMETRES ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « PARAMETRES TARIFAIRES ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
6.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour afficher les différents paramètres (cf. tableau ci-dessous).
7.  3 secondes  
Appuyez sur BP4 pendant 3 secondes pour imprimer l'ensemble des données.  
L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

LIBELLES	DESCRIPTIONS
MONTANT CHUTES	Montant de la chute
MINIMUM PERCEP	Montant du minimum de perception
POUR CHAQUE TARIF	
PRISE EN CHARGE	Montant du tarif de prise en charge
DIST 1 CHUTE	Distance de la première chute
TARIF HEURE	Tarif horaire
TARIF KM	Tarif kilométrique
POUR CHAQUE SUPPLEMENT	
SUPPLEMENTS	Montant du supplément
	Quantité maximale de ce supplément



### 3.8.2. CONSULTER LES PARAMETRES REGLEMENTAIRES



1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « PARAMETRES ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « PARAMETRES REGLEMENT ».
5.  Appuyez sur BP3 pour valider.
6.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour afficher les différents paramètres (cf. tableau ci-dessous).
7.  3 secondes  
Appuyez sur BP4 pendant 3 secondes pour imprimer l'ensemble des données.  
L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

LIBELLES	DESCRIPTIONS
JOURNAL DES INTERVENTIONS	Journal des interventions
N/S ATA BOX	Numéro de série de l'ATA BOX
N/S ECRAN	Numéro de série de l'écran
CRC METROLOGIQ	CRC métrologique de l'ATA BOX
PARAM NATIONAUX	Paramètres nationaux
ATA BOX	Version logicielle applicative de l'ATA BOX
ECRAN	Version logicielle applicative de l'écran
NUMERO DE STATIONNEMENT	Numéro de stationnement








#### 3.8.2.1. CONSULTER LE JOURNAL D'INTERVENTIONS

LIBELLES	DESCRITPTIONS
DATE	Date et heure de l'intervention
CODE	Code intervention formaté sur octet BIT0 : Programmation boîtier métrologique BIT1 : Changement de tarif BIT2 : Autres opérations BIT3 : Autres opérations

	BIT4 : Scellement/Scellement logiciel (état précédent scellé, il est scellé à nouveau) BIT 5 : Bri de scellement logiciel BIT 6 : Bri de scellement de l'écran BIT 7 : Bris de scellement boîtier métrologique Exemple : Code 20 -> 0010 0000 (bri de scellement logiciel)
TP -SN	Numéro de série de l'appareil de programmation
TECHN.	Numéro de l'opérateur

1.  Appuyer pendant 1 seconde pour accéder à l'intervention suivante.
2.  Appuyez sur BP4 pour sortir du menu.

### 3.8.3. CONSULTER LE MENU INSTALLATEUR











1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « PARAMETRES ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « INSTALLATION ».
5.  Appuyez sur BP3 pour valider.
6.  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour afficher les différents paramètres :
  - État caractérisation
  - Générateur signal
7.  Appuyez sur BP3 pour entrer dans l'un des menus.

### 3.9. MENU « TESTS »

---

#### 3.9.1. TESTER L’AFFICHEUR

---

1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.   ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu’à obtenir « TESTS ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.   ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu’à obtenir « TEST AFFICHEUR ».
5.  Appuyez sur BP3 pour démarrer le test.
6. Si le test est concluant, l’ensemble des segments de l’afficheur du taximètre ainsi que les pictogrammes doivent s’afficher.
7.  10 secondes  
Le taximètre revient automatiquement en position « LIBRE » au bout de 10 secondes.

#### 3.9.2. TESTER LE CAPTEUR









---

1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.   ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu’à obtenir « TESTS ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.   ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu’à obtenir « TEST CAPTEUR ».
5.  Appuyez sur BP3 pour valider et accéder au sous-menu.
6. Si le test est concluant, les impulsions sont comptabilisées.  
Dans le cas contraire, la valeur reste à zéro ce qui implique un défaut du capteur.
7.  Appuyez sur BP2 pour mettre le test en pause.
8. 

Appuyez sur BP3 pour redémarrer le test.









### 3.9.3. TESTER LE LUMINEUX

---

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TESTS ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TEST LUMINEUX ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder au sous-menu.
6.   
Patientez quelques secondes.  
Si le test est concluant, les lettres « LDCBA » (ou « LCBA » pour les taximètres parisiens) s'afficheront sur l'écran.  
Chaque lettre représente respectivement le bon fonctionnement des lampes :  
L : lampe de position vert / rouge  
D : lampe lettre D  
C : lampe lettre C  
B : lampe lettre B  
A : lampe lettre A  
Dans le cas où une ampoule est défectueuse, la lettre correspondante est remplacée par « o » ou « c ».

### 3.9.4. TESTER L'IMPRIMANTE

---

1.   
Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TESTS ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « TEST IMPRIMANTE ».
5.   
Appuyez sur BP3 pour valider et accéder au sous-menu.
6. 









Si le test est concluant, l'imprimante imprime un ticket indiquant « TEST IMPRESSION OK ».  
L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression

7. Si l'imprimante rencontre un problème, un message explicatif apparaît et l'icône « Imprimante » reste figée.

## 4. LA FONCTION HORODATEUR





Disponible uniquement lorsque la fonction horodateur est présente.

### 4.1. MENU « INFORMATION HORODATEUR »

1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.   ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « INFO HORO ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider et accéder aux sous-menus.
4.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 afin de consulter les différentes valeurs relatives à l'horodateur.
5.  3 secondes  
Appuyez sur BP4 pendant 3 secondes pour imprimer un ticket contenant les informations horodateur.  
L'icône « Imprimante » apparaît pendant la durée de l'impression.

LIBELLES	DESCRIPTIONS
NR SERIE HORO	Numéro de série horodateur
NR STATIONNEMEN	Numéro de stationnement du taxi
HEURE	Heure courante
NR SORTIE JOURN	Numéro de sortie journalière
DM.E.S.	Date de la dernière mise en service
QUANT DATE MES	Quantième dans l'année de la dernière mise en service
H DERNIERE MES	Heure de la dernière mise en service
H DEBUT 1R COUP	Heure de début de la première coupure
H DFIN 1R COUP	Heure de fin de la première coupure
H DEBUT 2E COUP	Heure de début de la deuxième coupure
H FIN 2E COUP	Heure de fin de la deuxième coupure
H DEBUT 3E COUP	Heure de début de la troisième coupure
H FIN 3E COUP	Heure de fin de la troisième coupure
HEURE DE M.H.S	Heure de mise hors service
H MES AUTORISEE	Heure de la prochaine mise en service autorisée

## 4.2. MENU « PARAMETRES HORODATEUR »

1.  Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2.  Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « PARAM HORO ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider et accéder au sous-menu.
4.  Appuyez sur BP1 ou BP2 afin de consulter les différentes valeurs relatives à l'horodateur (cf. tableau ci-dessous)..





DESCRIPTIONS
Numéro du technicien de la dernière programmation
Numéro de série du terminal de la dernière programmation
Date de la dernière programmation
Nombre d'heures maximum dans le service
Couleur associée (Bleue, Rouge, Jaune, Vert)
Nombre de sorties journalières

## 4.3. MENU « GESTION DE SERVICE »

### 4.3.1. A PARTIR DE LA VERSION 2.0 DE L'ATA BOX

Ce mode de fonctionnement n'est valable qu'à partir de la version 2.0 de votre ATA BOX, et de la version 2.0 de votre écran. Pour vérifier la version de votre matériel, référez-vous à la rubrique « CONSULTER LES PARAMETRES REGLEMENTAIRES » de ce manuel.

#### 4.3.1.1. DEMARRER UN SERVICE

1.  Appuyez sur BP2 pour accéder au menu horodateur, depuis la position « HORS SERVICE ».
2.  Appuyez sur BP3 pour sélectionner « START SERVICE ».
3.  Une confirmation est demandée, appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
4.  10 secondes  
Un décompte de 10 secondes commence avant de passer en position « LIBRE ».  
Pour annuler, appuyez sur l'un des quatre boutons.
5. Le taximètre affiche brièvement l'heure de fin de service avant de passer en position « LIBRE ».



*L'amplitude horaire du service est en fonction de la couleur associée de l'horodateur.*

*30 minutes avant la fin de service, le taximètre affiche le pictogramme « NOTIFICATION D'APPROCHE DE FIN DE SERVICE ».*

#### 4.3.1.2. DEMARRER UNE COUPURE

1. Appuyez sur BP2 pour accéder au menu horodateur, depuis la position « LIBRE ».
2. ou Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « START COUPURE ».
3. Appuyez sur BP3 pour valider.
4. ou Une confirmation est demandée, appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
5. 10 secondes  
Un décompte de 10 secondes commence avant de passer en position « COUPURE ».  
Pour annuler, appuyez sur l'un des quatre boutons.
6. Vous êtes en position « COUPURE ».



*La durée de la coupure dépend de la couleur associée de l'horodateur.*

#### 4.3.1.3. ARRETER UNE COUPURE

1. Appuyez sur BP2 pour accéder au menu horodateur, depuis la position « COUPURE ».
2. ou Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « STOP COUPURE ».
3. Appuyez sur BP3 pour valider.
4. ou Une confirmation est demandée, appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
6. 10 secondes










Un décompte de 10 secondes commence avant de passer en position « LIBRE ».  
Pour annuler, appuyez sur l'un des quatre boutons.

6. Le taximètre affiche brièvement l'heure de fin de service avant de passer en position « LIBRE ».



*Cette action n'est pas disponible dans les 30 premières minutes de la coupure.  
Pendant ce laps de temps, la navigation intuitive du taximètre ne proposera donc pas cette option.*

#### 4.3.1.4. ARRETER UN SERVICE

1.   
Appuyez sur BP2 pour accéder au menu horodateur, depuis la position « LIBRE ».
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « STOP SERVICE ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  ou   
Une confirmation est demandée, appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
5.  10 secondes  
Un décompte de 10 secondes commence avant de passer en position « HORS SERVICE ».  
Pour annuler, appuyez sur l'un des quatre boutons.
6. Vous êtes en position « HORS SERVICE ».








*Le passage en « HORS SERVICE » est automatique à l'issue de la période de service dès la fin de course  
au moment du retour en position « LIBRE ».*

#### 4.3.2. POUR LES VERSIONS ANTERIEURES A LA VERSION 2.0 DE L'ATA BOX

*Ce mode de fonctionnement n'est valable que pour les versions antérieures à la version 2.0 de votre ATA BOX, et de la version 2.0 de votre écran. Pour vérifier la version de votre matériel, référez-vous à la rubrique « CONSULTER LES PARAMETRES REGLEMENTAIRES » de ce manuel.*






#### 4.3.2.1. DEMARRER UN SERVICE

1.  Appuyez sur BP2 pour accéder à la fonction « START SERVICE », depuis la position « HORS SERVICE ».
2.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  10 secondes  
Un décompte de 10 secondes commence avant de passer en position « LIBRE ».  
Pour annuler, appuyez sur l'un des quatre boutons.
5. Le taximètre affiche brièvement l'heure de fin de service avant de passer en position « LIBRE ».



*L'amplitude horaire du service est en fonction de la couleur associée de l'horodateur  
30 minutes avant la fin de service, le taximètre affiche le pictogramme « NOTIFICATION D'APPROCHE DE FIN DE SERVICE ».*






#### 4.3.2.2. DEMARRER UNE COUPURE

1.  2 secondes  
Appuyez sur BP2 pendant 2 secondes pour accéder à la fonction « START COUPURE », depuis la position « LIBRE ».
2.  ou  Appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
3.  Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  10 secondes  
Un décompte de 10 secondes commence avant de passer en position « COUPURE ».  
Pour annuler, appuyez sur l'un des quatre boutons.
5. Vous êtes en position « COUPURE ».



*La durée de la coupure dépend de la couleur associée de l'horodateur.*






#### 4.3.2.3. ARRETER UNE COUPURE

1.  2 secondes  
Appuyez sur BP2 pendant 2 secondes pour accéder à la fonction « STOP COUPURE », depuis la position « COUPURE ».
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  10 secondes  
Un décompte de 10 secondes commence avant de passer en position « LIBRE ».  
Pour annuler, appuyez sur l'un des quatre boutons.
5. Le taximètre affiche brièvement l'heure de fin de service avant de passer en position « LIBRE ».



*Cette action n'est pas disponible dans les 30 premières minutes de la coupure.  
Pendant ce laps de temps, la navigation intuitive du taximètre ne proposera donc pas cette option.*

#### 4.3.2.4. ARRETER UN SERVICE

1.   
Appuyez sur BP2 pour accéder à la fonction « STOP SERVICE », depuis la position « LIBRE ».
2.  ou   
Appuyez sur BP1 ou BP2 pour sélectionner « OUI » ou « NON ».
3.   
Appuyez sur BP3 pour valider.
4.  10 secondes  
Un décompte de 10 secondes commence avant de passer en position « HORS SERVICE ».  
Pour annuler, appuyez sur l'un des quatre boutons.
5. Vous êtes en position « HORS SERVICE ».



*Le passage en « HORS SERVICE » est automatique à l'issue de la période de service dès la fin de course  
au moment du retour en position « LIBRE ».*

#### 4.4. DOUBLAGE

Disponible uniquement lorsque la fonction horodateur est présente.



*Dans le cadre des horodateurs de couleur JAUNE avec doublage, le taximètre autorise deux services par jour (un service par chauffeur).*







*Chaque chauffeur à la possibilité de savoir avec quelle période de service il fonctionne en allant dans le menu.*

1. Appuyez sur BP3 pour accéder au menu.
2. ou Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « INFO HORO ».
3. Appuyez sur BP3 pour valider.
4. ou Appuyez sur BP1 ou BP2 jusqu'à obtenir « NR SORTIE JOURN ».
5. Appuyez sur BP3 pour valider, afin d'afficher 1 ou 2 selon la période.







## 5. NOTIFICATIONS DU TAXIMÈTRE

### 5.1. NOTIFICATIONS DU TAXIMETRE

L'écran du taximètre permet d'illustrer les notifications à l'aide de pictogrammes :

PICTOGRAMMES	DESCRIPTIONS
	Impression en cours ou défaut imprimante
	Lumineux défectueux ou absent
	Défaut de la pile de l'ATA BOX
	Temporisation en cours
	Taximètre bloqué
	Date de la visite périodique proche

D'autres pictogrammes peuvent s'afficher dans certains cas et selon les options souscrites :

PICTOGRAMMES	DESCRIPTIONS		
	Notification d'approche de fin de service (fonction horodateur)		
  	Signal GRPS faible	Signal GPRS moyen	Signal GPRS fort
	Date de l'échéance de périodicité (système locatif ATA SERVICES)		
	Connectivité Bluetooth activée		

## 6. CARACTÉRISTIQUES DU TAXIMÈTRE

### 6.1. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

DESCRIPTIONS	VALEURS		
Tension d'alimentation [en V ± 10%]	Minimum 9V	Typique 12V	Maximum 16V
Consommation de courant du boîtier métrologique ATA BOX [en A ± 10%]	0.18A maximum sous 12V en fonctionnement normal		
Consommation de courant du taximètre [en A ± 10%] (Boîtier métrologique ATA BOX + afficheur)	0.35A maximum sous 12V		
Consommation du taximètre [en A ± 10%] (Boîtier métrologique ATA BOX + afficheur + GPRS + GPS)	2A maximum sous 12V		
Consommation de courant du taximètre en installation typique [en A ± 10%] (Boîtier métrologique ATA BOX + afficheur + GPRS + GPS + Bluetooth + imprimante + répéteur lumineux)	5A maximum sous 12V		
Consommation de courant par port USB host [en A ± 10%]	0.5A maximum		
Courant de commande du lumineux sur sorties lampes [en A ± 10%]	2.52A maximum		
Plage de tension du signal capteur [en V ± 10%]	Minimum -30V	Maximum +30V	
	Minimum 1V	Maximum +16V	
	Minimum 0Hz	Maximum 6.6KHz	
Pile lithium de sauvegarde de la date et de l'heure	CR2032		
Durée de vie de la pile de sauvegarde de la date et de l'heure	5 ans minimum pour une température ambiante comprise dans l'intervalle [-10°C et +40°C]		
Durée de maintien des données du taximètre sans pile (Totalisateurs...)	5 ans minimum		

### 6.2. CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

DESCRIPTIONS	VALEURS		
Température d'utilisation [en °C $\pm$ 5%]	Minimum -25°C	Typique 20°C	Maximum +70°C
Température de stockage [en °C $\pm$ 5%]	-40°C minimum		
Conditions d'humidité	Maximum 93% d'humidité relative		
Classe électromagnétique de fonctionnement	E3		
Classe mécanique de fonctionnement	M3		

### 6.3. CARACTERISTIQUES METROLOGIQUES

DESCRIPTIONS	VALEURS	
Plage admissible de coefficients K [impulsions/km]	Minimum 500	Maximum 120 000
Plage d'affichage des totalisateurs	Minimum 0	Maximum 99 999 999
Erreur maximale sur la mesure de la distance	4 mètres ou 0.2% au-delà	
Erreur maximale sur la mesure du temps	0.2 seconde ou 0.1% au-delà	
Erreur maximale sur le calcul du prix	0.1%	

### 6.4. CARACTERISTIQUES DE L'IMPRIMANTE THERMIQUE

DESCRIPTIONS	VALEURS
Largeur papier	57mm
Diamètre rouleau	50 mm



[WWW.ATA-ELECTRONICS.COM](http://WWW.ATA-ELECTRONICS.COM)